

Sanosil S006

Desinfeksjonsmiddel for kontaminerte overflater

Klar til bruk

BESKRIVELSE

Sanosil S006 er et universaldesinfeksjonsmiddel med langtidsvirkende effekt for kontaminerte overflater. Sanosil S006 er basert på Sanosils velkjente formel med hydrogenperoksid og sølv. Produktet er sterkere enn Sanosil S003, og egner seg derfor for godt for svært tilskitnede områder der vask før desinfeksjon ikke er mulig, eller for overflater som bør desinfiseres raskt.



INFORMASJON

Egnet for:
Overflatedesinfeksjon

Effektiv mot:
Bakterier
Virus
Gjær
Sopp

Holdbarhetsdato:
2 år

Innhold:
3% H₂O₂
0.003% Ag

Sanosil Norge AS
post@sanosil.no
www.sanosil.no


VIRKEMÅTE

Den aktive substansen i Sanosil S006 er hydrogenperoksid, som brytes ned til oksygen og vann. I en komplisert fremstillingsprosess blir den aktive substansen forsterket med sølvioner. Dette gir en økt effekt mot mikroorganismer og forhindrer samtidig ny kontaminering.

Oksygen (O₂) skilles ut fra hydrogenperoksid, og angriper celleveggen til mikroorganismen.

(1) Den kjemiske reaksjonen mellom oksygen og celleveggen fører til at celleveggen denatureres og ødelegges.

(2) Effekten økes ved at sølvionene bindes til disulfidbroer i visse proteiner hos mikroorganismen. Dermed inaktiveres og ødelegges disse proteinene slik at ny kontaminering forhindres.

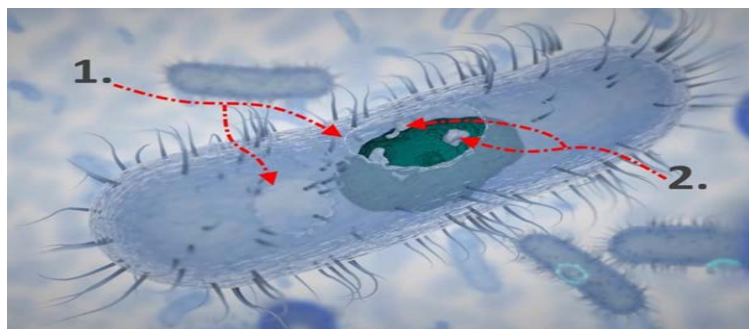

1. Overflatedesinfeksjon

1. Rengjør overflatene som skal desinfiseres. Desto renere overflater, desto bedre resultater ved desinfisering.
2. Fukt en mikrofiberklut eller annen vasketekstil med Sanosil S006
3. Påfør løsningen slik at det sitter igjen et tynt lag desinfeksjonsmiddel på alle overflater. Områder med ujevne overflater eller absorberende materialer kan sprayeres direkte med en sprayflaske. Unngå at store dråper sitter igjen.
4. La desinfeksjonsmiddelet tørke. Overflatene trenger ikke skylles etter desinfeksjon.

2. Tåkedesinfeksjon for overflater

1. Rengjør overflatene som skal desinfiseres. Desto renere overflater, desto bedre resultater ved desinfisering.
2. Fyll passende mengde Sanosil S006 i en tåkegenerator, for eksempel Sanosil EasyFog. Anbefalt mengde: 10-20 ml/m³ romvolum.
3. Juster tåkegeneratoren til en fin dis og spray desinfeksjonsmiddelet i rommene som skal desinfiseres. Benytt alltid munnbind eller maske for å beskytte ånderettorganer. Desinfiser alltid innerste del av rommet først og avslutt ved utgangen. Lukk døren til rommet under desinfeksjonsmiddelet virketid.
4. La disen/tåken sette seg i 60-120 minutter, avhengig av tettheten på dråpene. Ikke la mennesker eller dyr oppholde seg i rommet under virketiden, da desinfeksjonsmiddelet kan pustes inn før det har satt seg på overflatene.



Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Våre operasjonsinstruksjoner, både muntlige og skriftlige, er basert på nøye testing. Våre råd gis basert på vår kunnskap om produktet, men er ikke bindende da bruk- og lagringsforhold hos den enkelte bruker ligger utenfor vår kontroll.

Produktbeskrivelser og detalerte stoffegenskaper innebefatter ikke erstatningsansvar ved skader.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 